NORITZ

台所リモコン
取扱説明書

エネルック操作説明編

RC-9100-1シリーズ
RC-E9100-1シリーズ

もくじ

使いかた
「エネルック」とは？ …… 2
各部のなまえとはたらき…… 4
トップ画面で今日の使用状況を確認する…… 5
エネルックスイッチで使用状況を確認する …… 6

必要なとき
エネルックの設定を変更する …… 7
故障・異常かな？と思ったら …… 12

お客さまへのお願い

＊エネルックに関する内容については、この取扱説明書をご覧ください。
＊お湯を出す・おふろを沸かすなどの操作、安全上の注意、お手入れなどについては、給湯機器の取扱説明書をご覧ください。

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
＊この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
＊この取扱説明書は給湯機器の取扱説明書（保証書付）と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

株式会社ノーリツ

SHB8096①

SHB8096

「エネルック」とは？

＊エネルックとは、各エネルギーの使用量や使用料金を、リモコンに表示する機能です。（この取扱説明書で説明しているイラストの使用量･使用料金は例です）
＊エネルックを正しくお使いになるためには、時計あわせが必要です。

エネルックで確認できるエネルギー･内容は、機器の設置状態によって異なります

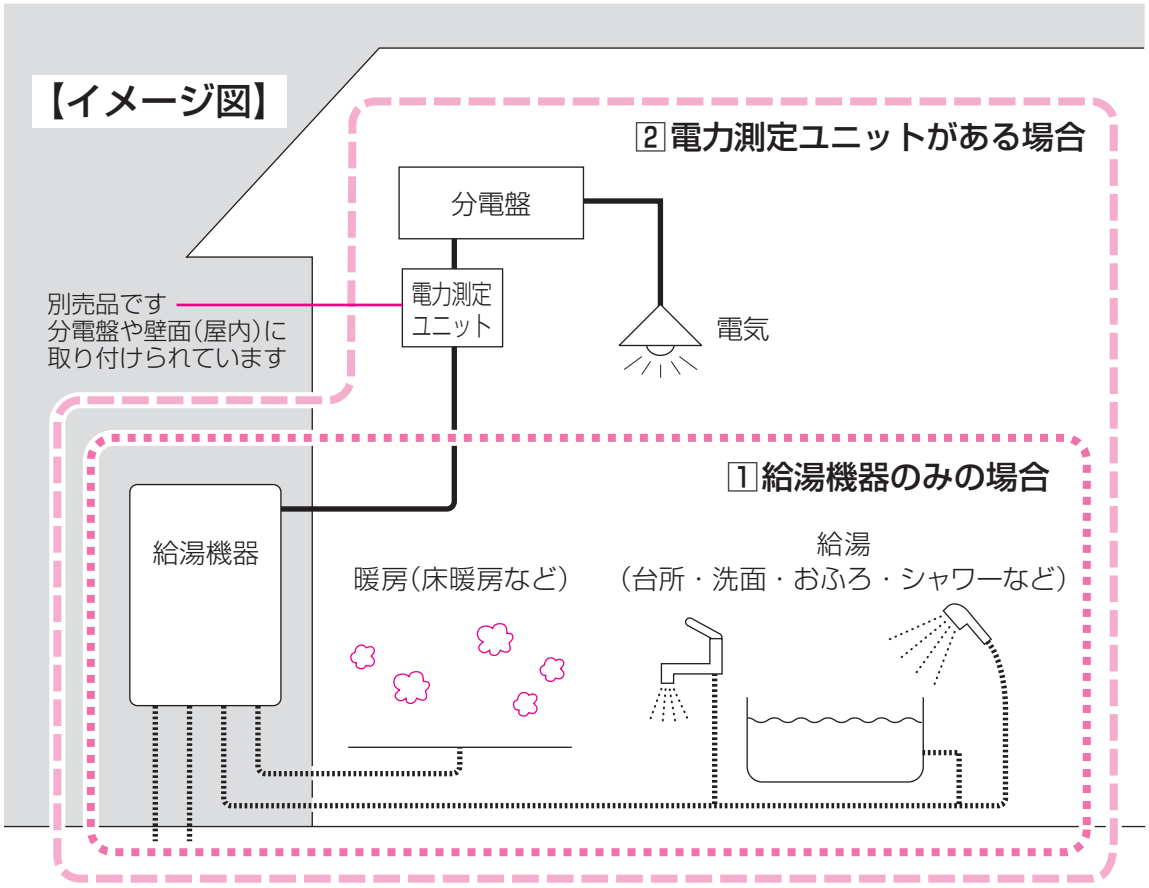

1 の場合は、ガス・お湯の使用分を見ることができます。
2 の場合は、ガス・お湯・電気の使用分を見ることができます。

【ガスについて】 ＊給湯機器で使用した使用分のみ積算します。（ガスファンヒーターやガスコンロなど、給湯機器を通らない使用分は積算しません）
＊電力測定ユニットにパルス出力対応のガスメーターが接続されている場合は、家全体の使用分を積算します。（ガスファンヒ ーターやガスコンロなど、給湯機器を通らない使用分も積算します）

【お湯について】 ＊給湯機器で使用した使用分のみ積算します。（トイレなど、給湯機器を通らない使用分は積算しません）
※運転スイッチ「切」時にお湯側から水を出した場合、給湯機器内を通るので「お湯使用分」に積算します。
＊電力測定ユニットにパルス出力対応の水道メーターが接続されている場合は、家全体の水道の使用分を積算します。（トイレなど、給湯機器を通らない使用分も積算します）

【電気について】 ＊給湯機器の使用分だけでなく、家全体の使用分を積算します。

【CO_2について】 ＊CO_2排出量は、各エネルギーの使用量にCO_2換算値をかけた値を表示します。

リモコンの値は、実際の使用量や料金とは異なります

＊リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。
＊ガス・水道・電気の料金は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示する金額で請求されることはありません。（特にガス・水道については、給湯機器以外で使用する場合があるため、請求額が大きく異なります）

＊基本料金は含みません。

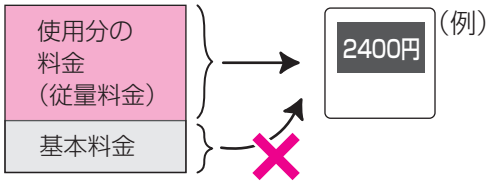

＊実際の単価料金は、使用量によって異なります。

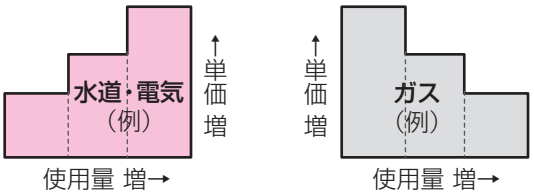

各部のなまえとはたらき

台所リモコン<別売品>

＊台所などに付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。
＊エネルックに関するスイッチの説明のみ記載しています。
＊この取扱説明書では、RC-E9101M-1で説明しています。それ以外のリモコンでは、エネルックに関するスイッチ以外の位置や種類が異なります。

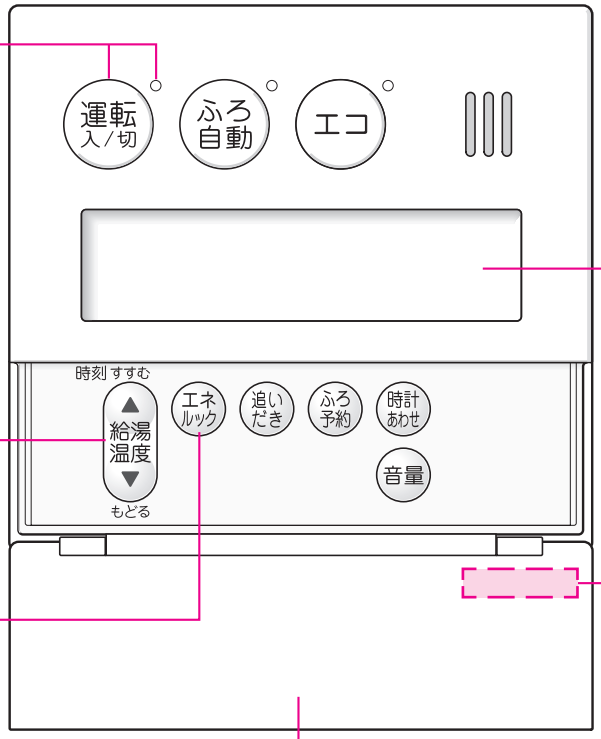

運転スイッチ・ランプ(緑)
運転の入･切に。

給湯温度スイッチ
エネルックの項目を選ぶときや、数字・設定を変えるときなどに。

エネルックスイッチ
各エネルギーの使用状況やCO_2排出量を確認するときに。（☞P6）

表示画面
（☞下図）

リモコン品名
ふたの表面に記載しています。

ふたを開けた状態

● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

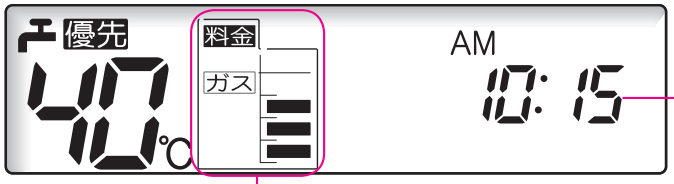

使用状況表示
（☞P5）

時計表示
（例：午前10時15分）

使用量・料金表示
エネルックで今日・昨日の実績や目標を表示します。（☞P6）

トップ画面で今日の使用状況を確認する

■ 使用状況表示の見かた

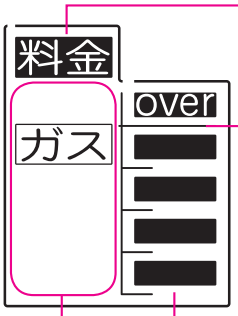

CO_2排出量の時には表示しません

今日の目標ライン
＊過去2週間の使用料金の平均値が、一日に使用する目安の目標として自動的に設定されます。
＊目標はお好みで設定できます。
☞P8「電気使用量の目標」
☞P9「ガス使用量の目標」
☞P10「水道使用量の目標」

電気※1、ガス、お湯、CO_2を表すときにそれぞれ表示します
※1 「電気」は電力測定ユニットがある場合に表示します。

一日に使用する目安の目標に対して、今日は何%使用しているかを示します

低いほど節約できています。

101%以上※2	← 目標に対して節約できていません
～100%	← ほぼ目標どおりです
～ 75%	節約できています
～ 50%	
1 ～ 25%	
(なし)0%	← まだ使用していません

※2 111%以上になると、over が点滅します。

■ 設置状態によって、表示が異なります

電力測定ユニットがない場合の表示

各エネルギーの使用状況表示が自動的に切り替わります ※3

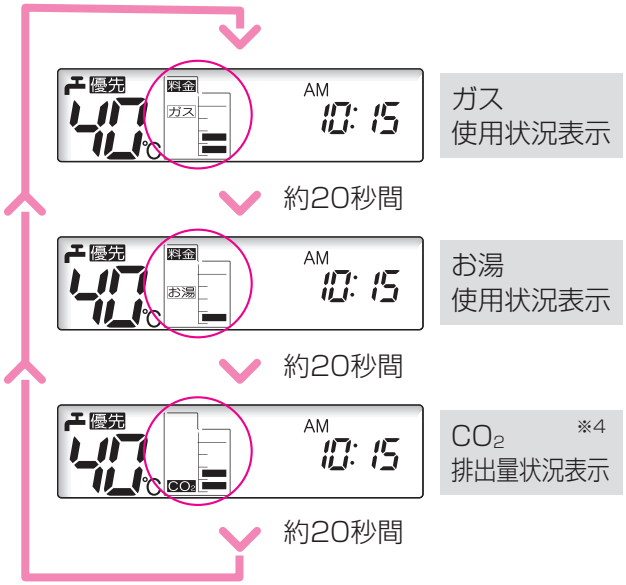

※3 切り替わらないようにも変更できます。
(☞P7「トップ画面の使用状況表示」)
※4 CO_2排出量として表示するエネルギーを変更できます。(☞P7「CO_2排出量の内訳」)

電力測定ユニットがある場合の表示

電気の使用状況表示を常に表示します ※5

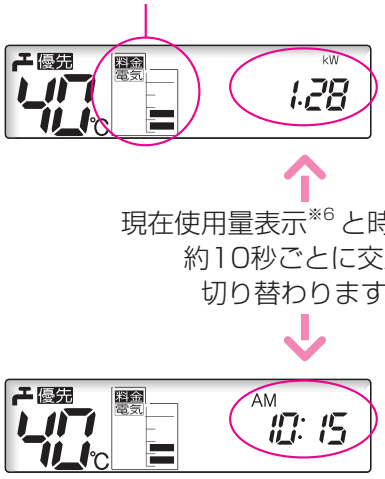

※5 表示させるエネルギーを変更できます。
(☞P7「トップ画面の使用状況表示」)
※6 P7「トップ画面の使用状況表示」で、設定を0(電気)以外に変更した場合、ガス・お湯の現在使用量表示は出ません。
※7 切り替わらないようにも変更できます。
(☞P8「トップ画面の電気使用量表示」)

■ 運転スイッチ「切」にしたとき

画面が消灯する前に、今日の実績を約3秒間表示します。
(表示するエネルギーは、運転スイッチ「切」にするたびに変わります)

「ガス」表示の例

エネルックスイッチで使用状況を確認する

＊運転スイッチ「入」の状態でエネルックスイッチを押すと、「今日の実績」を確認できます。
＊エネルックスイッチを押してから約20秒そのままにすると、自動的に表示内容が切り替わります。（約10分たつとエネルック画面を終了します）
給湯温度スイッチを押せば、手動で表示内容を切り替えることもできます。
＊画面表示は例です。

給湯温度 ▲ を押すと → の逆順
給湯温度 ▼ を押すと → の順

■ 電気 ・・ 電力測定ユニットがある場合に確認できます

エネルック を1回押す



今日の実績（使用料金：円）

→ 今日の目標（使用料金：円）
↓ 今日の実績（使用量：kWh）
↓ 今日の目標（使用量：kWh）
↓ 昨日の実績（使用料金：円）
↓ 昨日の実績（使用量：kWh）
→ 今日の実績（使用料金：円）

■ ガス

電力測定ユニットがない場合、エネルック を1回押す
電力測定ユニットがある場合、エネルック を2回押す



今日の実績（使用料金：円）

→ 今日の目標（使用料金：円）
↓ 今日の実績（使用量：m^3）
↓ 今日の目標（使用量：m^3）
↓ 昨日の実績（使用料金：円）
↓ 昨日の実績（使用量：m^3）
→ 今日の実績（使用料金：円）

■ お湯

電力測定ユニットがない場合、エネルック を2回押す
電力測定ユニットがある場合、エネルック を3回押す

今日の実績（使用料金：円）

→ 今日の目標（使用料金：円）
↓ 今日の実績（使用量：L）
↓ 今日の目標（使用量：L）
↓ 昨日の実績（使用料金：円）
↓ 昨日の実績（使用量：L）
→ 今日の実績（使用料金：円）

■ CO_2

電力測定ユニットがない場合、エネルック を3回押す
電力測定ユニットがある場合、エネルック を4回押す

今日の実績（排出量：kg）

→ 今日の目標（排出量：kg）
↓ 昨日の実績（排出量：kg）
→ 今日の実績（排出量：kg）

＊エネルック画面を終了したいときは、エネルックスイッチを数回押してください。

エネルックの設定を変更する-1

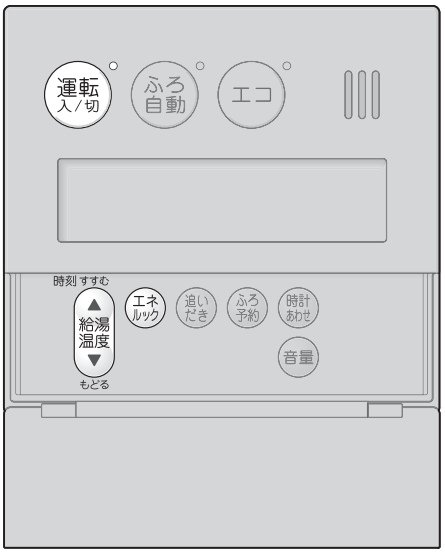

CO_2排出量の内訳

CO_2排出量として表示するエネルギーを変更したいときに。

1 運転 入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

3 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

4 給湯温度 で、点滅している3
（または1～7）を変更する

1	ガスのみ
2	お湯のみ
3	ガス＋お湯
4	電気のみ
5	電気＋ガス
6	電気＋お湯
7	電気＋ガス＋お湯

※1

（初期設定＝3 ※2）

※1 4～7は、電力測定ユニットがある場合に設定できます。
※2 電力測定ユニットがある場合、初期設定は7です。

設定完了

トップ画面の使用状況表示

トップ画面の使用状況表示の種類を変更したいときに。

1 運転 入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を
71にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している0
（または1～3）を変更する

電力測定ユニットがない場合

0	自動切り替え
1	ガス
2	お湯
3	自動切り替え

※0と3は表示が「ガス→お湯→CO_2→ガス…」と自動的に変わります。

電力測定ユニットがある場合

0	電気
1	ガス
2	お湯
3	自動切り替え

※3は表示が「電気→ガス→お湯→CO_2→電気…」と自動的に変わります。

（初期設定＝0）

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転 入/切 を「入」にする

【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

エネルックの設定を変更する-2

トップ画面の電気使用量表示

トップ画面の電気使用量表示の種類を変更したいときに。
※電力測定ユニットがない場合はこの設定は関係ありません。

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を
72にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している0
（または1, 2）を変更する

- 0 時計と現在使用量表示の交互表示（約10秒ずつ）
- 1 現在使用量表示なし（時計のみ）
- 2 現在使用量表示のみ

（初期設定＝0）

設定完了

【電力測定ユニットがある場合】電気料金

＊電気の単価料金を変更したいときに。
＊単価料金は「電気使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。（各明細書について不明な場合は、電気事業者にお問い合わせください）

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を
73にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している20
（または0~999）を変更する

0~999 円/kWh
※0に設定すると、エネルックで電気の料金表示をしません。

（初期設定＝20）

設定完了

【電力測定ユニットがある場合】電気使用量の目標

＊電気の目標の自動設定をやめて、お好みで1か月の使用量の目安の目標を設定したいときに。
＊目標値は明細書を参考にしてください。

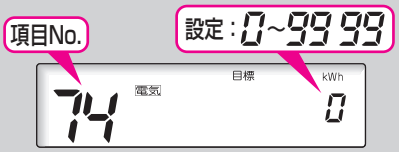

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を
74にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している0
（または1~9999）を変更する

0~9999 kWh
※0に設定すると、目標が自動的に設定されます。（☞P5）

（初期設定＝0）

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切 を「入」にする ／ 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

ガス料金

＊ガスの単価料金を変更したいときに。
＊単価料金は「ガス使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。（各明細書について不明な場合は、ガス事業者にお問い合わせください）

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を
75にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している100
（または0~999）を変更する

0~999 円/m³
※0に設定すると、エネルックでガスの料金表示をしません。

（初期設定＝100）

設定完了

ガス使用量の目標

＊ガスの目標の自動設定をやめて、お好みで1か月の使用量の目安の目標を設定したいときに。
＊目標値は明細書を参考にしてください。

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を
76にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している0
（または1~999）を変更する

0~999 m³
※0に設定すると、目標が自動的に設定されます。（☞P5）

（初期設定＝0）

設定完了

水道料金

＊水道の単価料金を変更したいときに。
＊単価料金は「水道使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。（各明細書について不明な場合は、水道事業者にお問い合わせください）

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を
77にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している200
（または0~999）を変更する

0~999 円/m³
※0に設定すると、エネルックで水道の料金表示をしません。

（初期設定＝200）

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切 を「入」にする ／ 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

エネルックの設定を変更する-3

水道使用量の目標

＊水道の目標の自動設定をやめて、お好みで1か月の使用量の目安の目標を設定したいときに。
＊目標値は明細書を参考にしてください。

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.78を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している78を
78にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している0
（または1~999）を変更する

0~999 m³
※0に設定すると、目標が自動的に設定されます。（☞P5）

（初期設定＝0）

設定完了

使用状況表示

トップ画面の使用状況表示をやめたいときに。

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.79を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している79を
79にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅しているon
（またはoF）を変更する

on 使用状況表示する
oF 使用状況表示しない

（初期設定＝on）

設定完了

【電力測定ユニットがある場合】CO₂換算値（電気）

電気のCO₂換算値を変更したいときに。

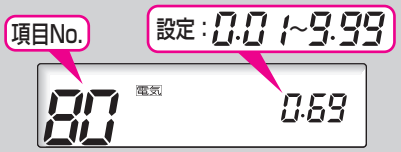

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.80を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している80を
80にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している0.69
（または0.01~9.99）を変更する

0.01~9.99 kgCO₂/kWh

（初期設定＝0.69※）

※火力発電のCO₂排出係数（中央環境審議会地球環境部会目標達成シナリオ小委員会「中間とりまとめ」2001年より）

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切 を「入」にする ／ 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

CO_2換算値(ガス)

ガスのCO_2換算値を変更したいときに。

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を
81にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している2.21
（または0.01~9.99）を
変更する

0.01~9.99 $kgCO_2/m^3$

（初期設定＝2.21※）

※東京ガスの都市ガス13Aの代表組成より

設定完了

CO_2換算値(水道)

水道のCO_2換算値を変更したいときに。

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を
82にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 で、点滅している0.36
（または0.01~9.99）を
変更する

0.01~9.99 $kgCO_2/m^3$

（初期設定＝0.36※）

※環境省発表資料より

設定完了

エネルック初期化

エネルックに関する設定内容をリセットしたいときに。
※CO_2換算値(電気・ガス・水道)はリセットしません。

1 運転入/切 を「切」にする

2 エネルック を約2秒間押して
項目No.70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 で、点滅している70を
83にする

4 エネルック を押す
（点滅が右に移動します）

設定を変更

5 給湯温度 の 給湯 をピッと鳴るまで
(約5秒間)押す
表示がonになり、変更した設定が初期設定に戻ります。

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切 を「入」にする ／ 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

故障・異常かな？と思ったら

エネルックに関する内容のみ記載しています。給湯機器の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
エネルック	【パルス出力対応の水道メーターがある場合】 リモコンに表示する水道使用量が、水道局の明細書より著しく少ない	パルス出力対応の水道メーターの使用が長期にわたる場合、水道メーターがパルスのデータを正しく出力できなくなっている可能性があります。	改善するためには、水道メーターの交換が必要です。（水道メーターを設置した会社にお問い合わせください）

設定変更説明書

SHB8095

このリモコンは、接続される機器により、右記の設定ができます。
以下の注意と裏面の要領に従って設定変更を行って下さい。

■ 設定変更の注意

- この説明書はお客様には渡さない。
- 設定変更は機器電源投入後10分以内に行う。
  ※「項目No.18(水抜き)」の項目のみ常時設定できます。
- リモコンの運転スイッチは「切」のままで操作する。
  一度でも「入」にすると設定できません。
  その場合は、機器電源(コンセント)を抜いてから、もう一度差し込んで設定する。
- 右表、網掛け部は工場出荷時設定です。

■ 各部の名称

【台所リモコン】

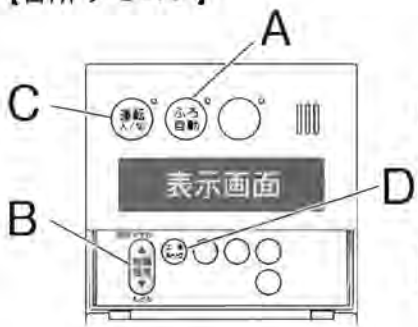

【浴室リモコン】

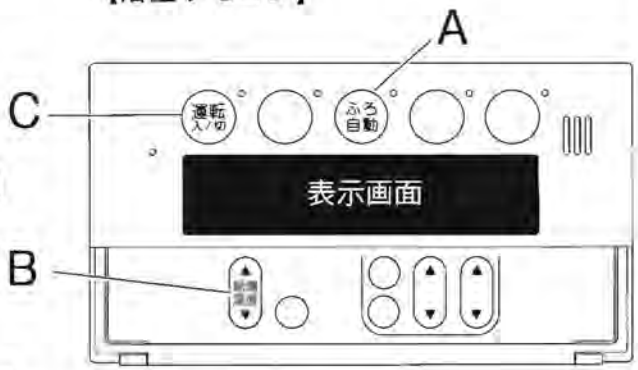

A:「ふろ自動」または「お湯はり」スイッチ
※「ユーザー設定」時、及び項目と設定値を切り替える場合に使用する

B:「給湯温度」スイッチ
※項目番号変更時に使用する

C:「運転」スイッチ
※設定値変更時に使用する

D:「エネルック」スイッチ
※「エネルック設定」時、及び項目と設定値を切り替える場合に使用する

■ メンテナンスライタ設定変更方法

※設定内容及び項目No.は機器により異なります。
設定内容及び項目No.は機器に付属の工事説明書または結線図ラベルを参照する。

- 下記はアナログ床暖房リモコン設定での設定例
  ※他の設定を先に行った場合は電源投入よりやり直す。

1. リモコンのふたを開け、給湯温度の「▲」または「▼」を押し設定画面を表示させる。
2. 給湯温度の「▲」または「▼」を「項目」「2d(例)」が出るまで押す。
3. 「ふろ自動」を押し設定値を「ON」または「OFF」に変更する。
   ※「他の項目」についても上記2,3.を参照し設定する。
4. <設定されました>の音声ガイドでお知らせするまで給湯温度の「▲」と「▼」を同時に押し続ける。(設定完了)

■ ユーザー設定(常時設定可能)

※詳細な設定方法は裏面を確認する。
※下表、網掛け部は工場出荷時設定です。
※選択項目の内容は機器に付属の工事説明書または結線図ラベルを参照する。

項目No.	対応機種	適応リモコン	選択項目		記載資料	備考
18(水抜き)	給湯暖房用熱源機	台所／浴室	oF	on	本紙	

■ ユーザー設定(電源投入10分以内、リモコン電源OFF時のみ)

※詳細な設定方法は裏面を確認する。
※下表、網掛け部は工場出荷時設定です。
※選択項目の内容は機器に付属の工事説明書または結線図ラベルを参照する。

項目No.	対応機種	適応リモコン	選択項目				記載資料	備考
30(ふろ配管延長)	ふろ給湯器 給湯暖房用熱源機	台所／浴室	oF		on		本紙 結線図ラベル	※1
31(浴槽位置)	ふろ給湯器 給湯暖房用熱源機	台所／浴室	0		1		本紙 結線図ラベル	※1
32(水位・湯量)	ふろ給湯器 給湯暖房用熱源機	台所／浴室	0	1	2	3	本紙 結線図ラベル	
35(熱動弁グループ)	給湯暖房用熱源機	台所／浴室	1		2		本紙 結線図ラベル	※1
36(暖房高温温水温度)	給湯暖房用熱源機	台所／浴室	80		60		本紙 結線図ラベル	※2
37(暖房配管の水張)	給湯暖房用熱源機	台所／浴室	oF		on		本紙 結線図ラベル	

■ エネルック設定(電源投入10分以内、リモコン電源OFF時のみ)

※詳細な設定方法は裏面を確認する。
※下表、網掛け部は工場出荷時設定です。
※選択項目の内容は機器に付属の工事説明書または結線図ラベルを参照する。

項目No.	対応機種	適応リモコン	選択項目		記載資料	備考
84(発熱量)	エネルック 対応機種	台所	0.01～199.99MJ/m³ (MJ/kg、MJ/L)		本紙	※3
85(エネルック全データリセット)	エネルック 対応機種	台所	oF	on	本紙	

※1:表示しない機器があります。
※2:E-con接続の床暖房端末の場合のみ変更できます。
※3:オイル、12A・13A、LPGは値を変更する必要はありません。
その他のガス種についてはガス供給会社に問い合わせる。

設定方法

⚠注意 各設定は機器電源投入後10分以内に、リモコンの運転スイッチ「切」の状態で行って下さい。(「項目No.18(水抜き)」の項目は常時設定できます)

■ 項目設定方法

1. 項目No.が表示されるまで「ふろ自動(お湯はり)」(ユーザー設定の場合)または「エネルック」(エネルック設定の場合)を押し続ける。
2. ユーザー(エネルック)設定画面が表示されるので、給湯温度の「▲」または「▼」で変更したい項目No.を選択する。
3. 「ふろ自動(お湯はり)」(ユーザー設定の場合)または「エネルック」(エネルック設定の場合)を押す。(設定値が点滅状態に変わります)
4. 給湯温度の「▲」または「▼」で設定値を変更する。
5. 「運転」を押す。(設定完了)
   ※「運転」を押さなくても30秒経過すると設定は完了されます。

■ 設定変更例(ここではふろ配管延長方法を浴室リモコンで説明します)

1. 項目No.が表示されるまで「ふろ自動」を押し続ける。
   ※ユーザー設定画面が表示が表示されます。

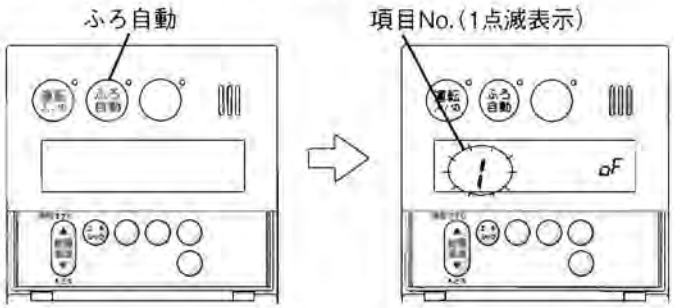

<ユーザー設定画面>

2. 給湯温度の「▲」または「▼」で【項目No.30】を選択し、「ふろ自動」を押す。
   ※設定値が点滅表示されます。

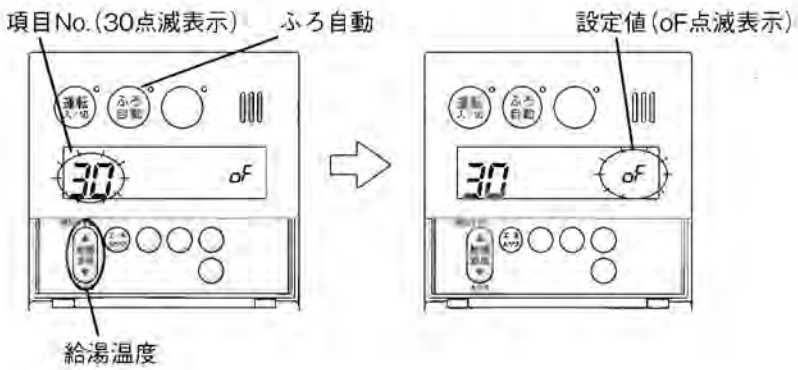

3. 給湯温度の「▲」を押し設定値を【on】にする。

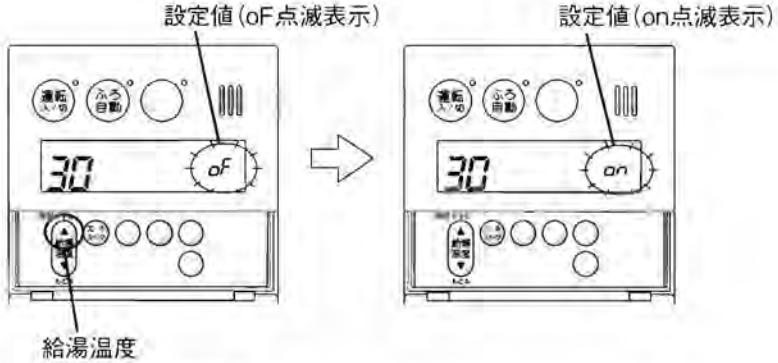

4. 「運転」を押す。(設定完了)
   ※「運転」を押さなくても30秒経過すると設定は完了されます。